



Scorings tavler

Installation & Service

Rev.: 2.0
August 2007




INNO – SIGN A/S
Gyvelvaenget 2 -4
DK-5690 - Tommerup
Denmark
Tel: +45 70 20 39 35
Fax: +45 64 76 19 85
www.innosign.dk
Email: innosign@teas.dk

Medfølgende dele:



Betjeningsbox

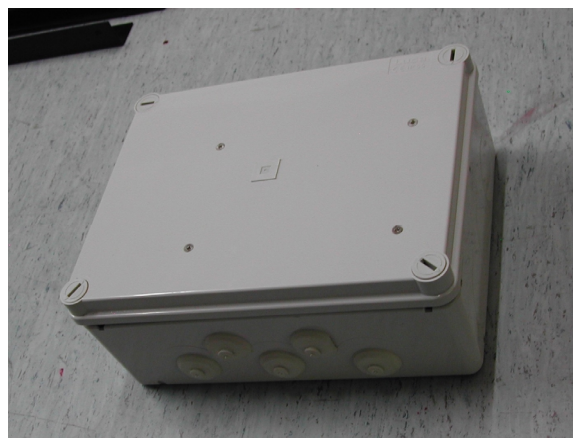

Installationsbox



Datakabel



Vægudtag til betjeningsbox



Lyssensor med kabel



2x pointtavler + 1x tidsdisplay m. kabler inkl. monteringsbeslag

Medfølger ikke:

Kabel, som skal bruges mellem installationsbox og vægudtag. Dette skal være af typen 6 leder min. 0.25mm² og max. 500m længde.

Installation:

Placering

Start med at finde en egnet placering af måltavlen. Det er vigtigt at alle tilskuere kan læse tavlen, dvs. fra alle vinkler rundt om banen. Displayet har en begrænsning i læsevinklen på ca. 30 grader til hver side, hvis den skal kunne ses i direkte solskin.

Den kan skrues op på f.eks. en plade via de medfølgende beslag. Det er en god ide at måle op først og starte med beslagene, hvorefter selve displayene kan vente med at blive sat op til alt det grove "tømmerarbejde" er færdigt.



Elektrisk installation

Installationsboxen skal placeres bag på tavlen eller skjules et ikke synligt sted. Det er vigtigt at den er lukket og vender med alle ledninger nedad, således at der ikke røder vand ind i boxen og dermed ødelægger elektronikken.


Skal tilsluttes af en autoriseret elinstallatør



Ledningsdiagram:

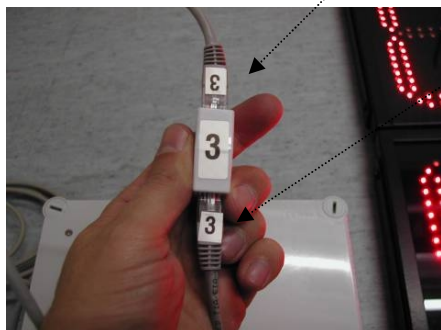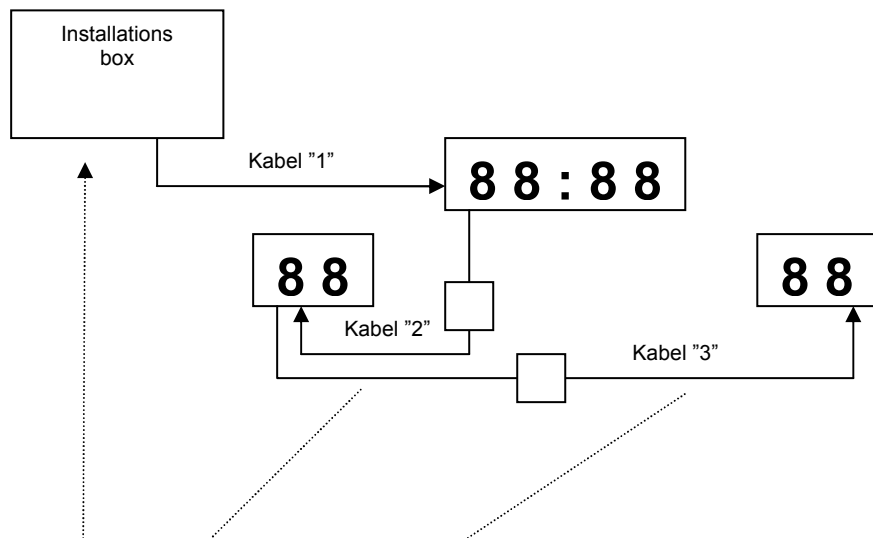

De 2 mellemkabler skal samles med 2 stk. stik, som begge er nummereret med "2" og "3". Det skal gøres i selve installationsboxen, således at forbindelserne er beskyttet imod vind og vejr.

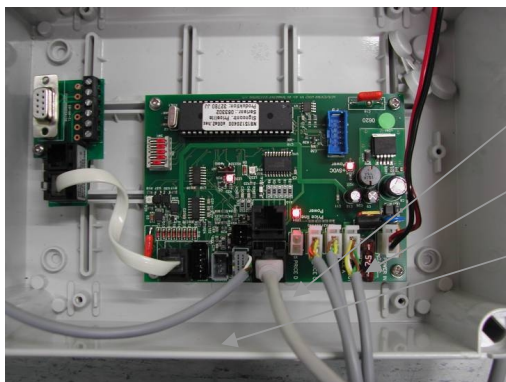


Åbn installationsboxen og tilslut datakabel "1" i ét af de 2 stik.

Tilslut også alle 3 strømstik

Tilslut lyssensor

HUSK AT FØRE ALLE LEDNINGER UD GENNEM BUNDEN AF KASSEN!

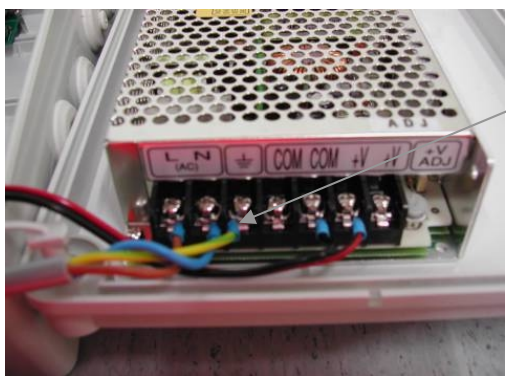

Tilslut 230VAC til strømforsyningen, som er placeret i låget.

Husk:

Fase = "L" (typisk brun eller sort ledning)

Nul = "N" (blå ledning)

Jord = "jordsymbol" (gul/grøn ledning)

Skal tilsluttes af en autoriseret elinstallatør



Monter vægudtag til betjeningsbox.

Find et velegnet sted indendørs.

Bemærk at betjeningsboxen har en tæthedsklasse svarende til IP-42 dvs. ikke vandtæt og kan derfor ikke tåle at blive udsat for regn og fugtigt miljø. Skal derfor opbevares indendørs og må kun betjenes udendørs i tørvejr.




Træk et kabel mellem monteringsboxen og udtag til betjeningsboxen.

Der skal trækkes et 6-leder kabel, som føres "lige" igennem, dvs. fra ben 1 til ben 1 osv.

Når modularkablet sidder i J5 kan måltavlen betjenes fra skiltet.

Når modularkablet flyttes til J1 kan måltavlen betjenes fra vægudtaget.

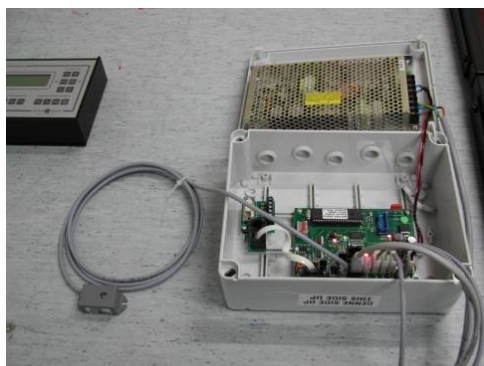

Tilslut lyssensor og monter den i samme side som displayene, da den skal måle lyset der hvor man ser resultatet og regulere lysstyrken derefter.

Den regulerer automatisk mellem 20 og 100 %.

Hvis lyssensor ikke monteres vil lysstyrken være 50 %.

Ønskes max lysstyrke uden regulering sættes switch 2,3,4,5 på off.



Score
 H-Up
 G-Up
 H-Down
 G-Down
 H-00
 G-00

Tæller 1 point op ved hvert tryk for hjemmehold.
 Tæller 1 point op ved hvert tryk for gæstehold.
 Tæller 1 point ned ved hvert tryk for hjemmehold.
 Tæller 1 point ned ved hvert tryk for gæstehold.
 Nulstiller point for hjemmehold.
 Nulstiller point for gæstehold.

Set Time Tiden indstilles ved at trykke Set Time.
 Indstil timer med H UP/DOWN og minutter med G UP/DOWN.
 Tryk CLOCK én gang og tiden gemmes og vises.

Play
 Start
 Pause
 00:00
 Round
 +05:00

Kamptiden starter og tæller op med sekunder.
 Kamptiden stopper og kan forsættes ved at trykke START igen.
 Nulstiller tiden og virker kun i PAUSE mode.
 Afrunder kamptiden til nærmeste hele 5 minutter
 Stepper kamptiden frem med 5 minutter ad gangen op til 45min.
 Tryk CLOCK én gang og tiden gemmes og vises.
 Bemærk at tiden godt kan afvige nogle få minutter.

Clock Viser almindelig tid via indbygget ur.
 Hvis tavlen er i PLAY mode kan der kun skiftes til CLOCK i PAUSE mode

Mode
 Off
 Play

Slukker for tavlen.
 Sætter tavlen i play-mode dvs. viser point og kamptid.
 Tavlen viser almindelig tid og slukker de 2 point tavler.
 Tryk CLOCK én gang og tiden gemmes og vises.
 Bemærk at tiden godt kan afvige nogle få minutter.