

Generel beskrivelse:

Kontrolboksen er en dataenhed for manuelle prisændringer. Tilslut datastikket fra kontrolboksen ind i det tilsvarende prisskilts datastik. Displayet lyser op, og efter nogle få sekunder kan du begynde at ændre priserne.

Kontrolboksen går automatisk over i standby-mode og displayet slukker efter 1 minut. Tryk på *Enter*-tasten for at tænde kontrolboksen igen. Lad helst kontrolboksen være tilkoblet prisskiltets datastik.

Kontrolboksen forsynes normalt med strøm via datastikket.

Hvis der installeres et trådløst DECT modem, må du sikre dig, at kontrolboksen er tilkoblet lysnettet via en netadapter. Kontrollampen lyser kontinuerlig grønt = korrekt signal fra prisskiltet; kontrollampen blinker = fejlagtig signal; kontrollampen lyser ikke = ingen strømforsyning.

Brugerpanel:

+/-: Værdien på hvert enkelt ciffer kan justeres op/ned med +/- tasterne


Enter: Funktion 1: Lagre valg i kontrolboksen
Funktion 2: Aktivere nye priser

Esc.: Funktion 1: Afbryde editering
Funktion 2: Vælge statusmenu

Price: Funktion 1: Starte editering
Funktion 2: Vælge ciffer i editering

Type: Vælg produkt

Keyboard 1 – 0 : Bruges til at taste priser ind

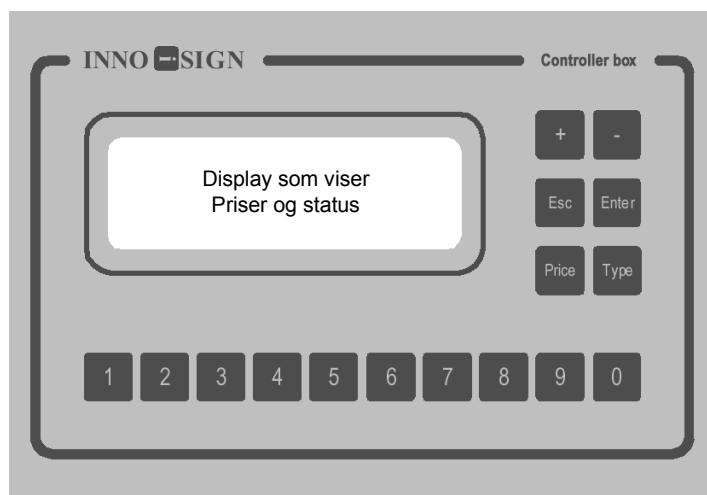

Ændre priser:

1. Tryk på **Price** for at gå ind i editering.
2. Tryk på **Type** for at vælge næste produkt (A – E).
3. Indtast hver enkelt pris med **tastaturet 1-0** eller juster hvert enkelt ciffer op/ned ved at trykke på **+/- tasterne**. Hvis du bruger **+/- tasterne**, skal du trykke på **Price** for at vælge næste ciffer. Et eller flere cifferfelter kan gøres tomme ved at vælge * med **+/- tasterne**.
4. Tryk på **Enter** når prisene er korrekte. Hvis du vil ændre en pris, tryk på **Price** og gentag proceduren ovenfor.
5. Tryk på **Enter** en gang til for at overføre nye priser til prisskiltet.